



ANLY CONTROLLER

EC4-1 自由组合交替继电器



功能特性：

- 切换式电源AC/DC100-240V。
- 最多4组负载，可由指拨开关选择。
- 最多11组负载组合。
- 负载1、2为1C接点，负载3、4为1A接点。
- 负载交替时间，可设定0.2秒至10秒。
- S1，负载交替信号可由正缘触发或负缘触发。
- S2，全ON信号可强制顺序启动所选负载。
- 负载记忆可选择断电后从断电前的负载继续或从负载1启动。
- 在改变设定后必须重新启动，让新的设定生效。

规格：

操作电压	AC/DC(V): 100 - 240
操作电压范围	额定操作电压的85~110%
电源频率	50 / 60 Hz
接点容量	250VAC 5A 电阻性负载
复归时间	MAX 0.1S
消耗功率	约2.3VA
使用寿命	机械: 5,000,000 次 电气: 100,000 次(额定容量内)
使用周围温度	-10 ~ +50°C (不可结冰结露)
使用周围湿度	MAX 85%RH (不可结露)
使用海拔高度	MAX 2000m
重量	约150g

型式分类：


EC4 - 1 ^{动作模式} **A**

A=电源ON启动,间断交替	C=电源ON启动,并列交替
B=信号ON启动,间断交替	D=信号ON启动,并列交替

自由组合交替选择：


组别	2交替						3交替				4交替
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Load 1	○	○	○				○	○	○		○
Load 2	○			○	○		○	○		○	○
Load 3		○		○		○	○		○	○	○
Load 4			○		○	○		○	○	○	○

接线图：

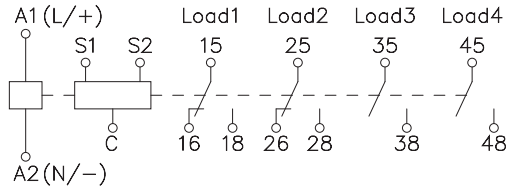


时序图：

电源ON启动 动作模式A、C

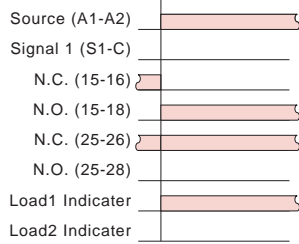


信号ON启动 动作模式B、D

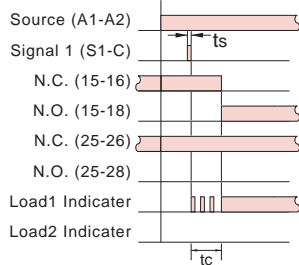


ts : Signal time > 200ms tc : Change time


间断交替 动作模式A、B

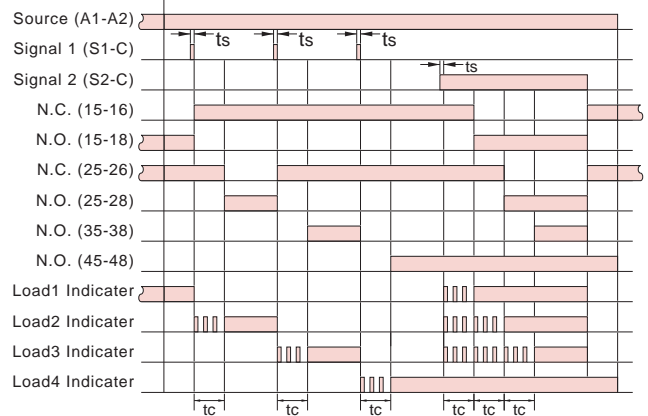

并列交替 动作模式C、D

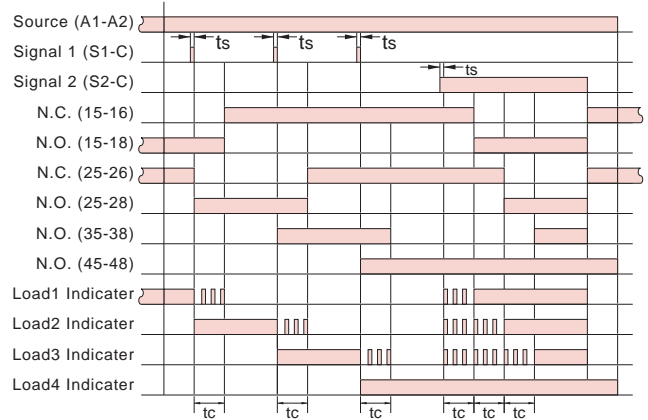

外形尺寸：(mm)

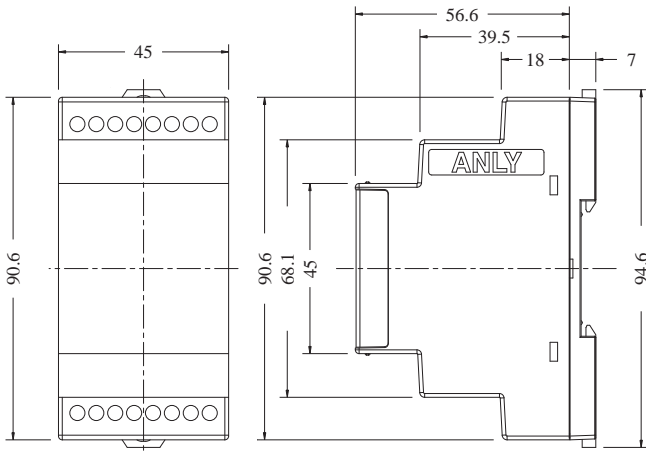

公差：±0.1

动作模式	A	B	C	D
电源ON启动	○		○	
讯号ON启动		○		○
间断交替	○	○		
并列交替			○	○

安良科技(无锡)有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北总公司：新北市新庄区福寿街202巷19号
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北区进化路351巷6号
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅区四维三路89之1号
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龙太子道141号长荣大厦13字楼K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 无锡分公司：无锡市新吴区展鸿路28号1号地块A栋2楼
 TEL: +86-510-85304801~3

马来西亚：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 分公司 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052

印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228